

Viktig informasjon


Vennligst legg merke til at det finnes to sikkerhetsdatablader: En for de konsentrerte tablettene, og et for den ferdige bruksoppløsningen. Advarslene på tablettbeholderen, og i sikkerhetsdatabladet for de konsentrerte tablettene refererer til kalsiumhypoklorittablettene i konsentrert form.

Sikkerhetsdatabladet for den oppløsningen Sagewash™ Sanitizer produserer, den ferdige bruksoppløsningen, dokumenterer den lave konsentrasjonen i den ferdige bruksoppløsningen, og inneholder verken faresymboler eller advarsler om bruk av vernemidler.

Sagewash™ Sanitizer er fullstendig sikker til bruk rundt mennesker, dyr, planter og overflater.

LES OG FORSTÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FØR BRUK AV SAGEWASH™ SANITIZER

- Hold ikke hodet over den lufttette tablettbeholderen når lokket åpnes. Lukten er kraftig og kan virke sjenerende
- Håndter alltid tablettene på plastikkemballasjen
- Vask alltid hendene etter håndtering av tablettene
- Bruk Sagewash™ Sanitizer i velventilerte rom
- Holdes unna barn
- Bruk kun Sagewash™ Sanitizer tabletter i Sagewash™ Sanitizer pistolen
- Følg alle instruksjoner på pakken som inneholder tablettene
- Bruk av annen substans i Sagewash™ Sanitizer kan resultere i legemsskader og ødelegge enheten
- Bland ikke noen kjemiske produkter i tablettbeholderen på Sagewash™ Sanitizer
- Ta ikke Sagewash™ Sanitizer fra hverandre på noen måte, unntatt tablettbeholderen når du skal legge i ny tablett

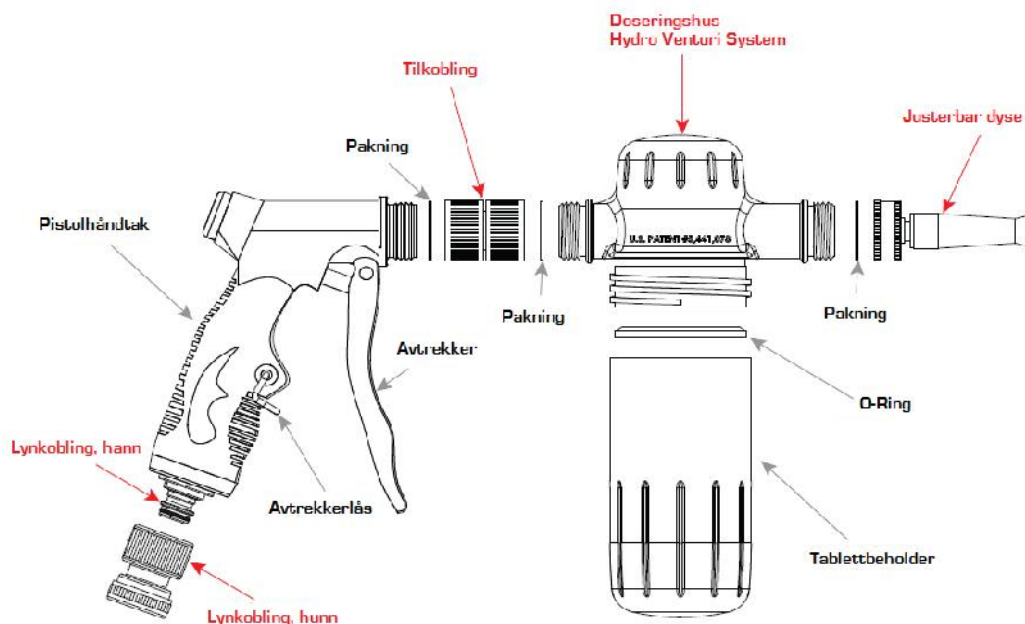

Vedlikehold/ periodisk rengjøring

Under normale omstendigheter er vedlikehold ikke nødvendig utover nye tabletter. I enkelte tilfeller, for eksempel ved høyt klorinnhold i vannet, kan det være nødvendig å rengjøre innvendig på Sagewash™ Sanitizer. Rengjør innsiden av Sagewash™ Sanitizer ved å senke den i eddik en gang i måneden. Klor bunnfeller naturlig i vannet. O-ringen og lynkoblingen må kanskje skiftes periodisk.

Hardt vann og kalsiumavsetninger

Ved bruk av Sagewash™ Sanitizer med hardt vann, anbefales det å senke Sagewash™ Sanitizer i en bøtte/holder med eddik en gang i måneden i flere timer. Dermed vil kalsiumavsetningene oppløses. I ekstreme tilfeller er det kanskje nødvendig å ta pistolen fra hverandre og bruke en tannbørste til å rengjøre. Denne prosessen kan få din Sagewash™ Sanitizer til å bli nesten som ny.

Sagewash™ Sanitizer garanti

Kjøperen av Sagewash™ Sanitizer har to års garanti. Enheter/deler som ikke virker pga. feilkonstruksjon repareres eller erstattes. Kjøpsgarantien dekker ikke slitdeler (strålespiss, lynkoblere, pakninger, O-ringer osv.), som kan bestilles hos din forhandler av Sagewash™ Sanitizer.

Slitdeler (reservedeler)

Slitdeler er deler som vil bli slitt ved bruk, og over tid. Hvis brukeren av Sagewash™ Sanitizer følger retningslinjene vil Sagewash™ Sanitizer og slitdelene holde i lang tid. Det avhenger selvfølgelig av mange faktorer, som hyppigheten av bruk og brukerhåndtering.

Returnering

Sagewash™ Sanitizer kan returneres i opp til 14 dager etter kjøp. Produktet skal være i god stand, og skal sendes med alle deler, tilbehør og papirer.

Enhver reklamasjon på manglende deler, enheter eller skadede forsendelser skal gjøres innen 14 dager fra forsendelsesdatoen. **Brukte tabletter kan ikke returneres.**

Vi kan ikke refundere dine forsendelsesomkostninger dersom det er levert feil produkt pga. en feilbestilling. Omvendt, dersom du mottar feil produkt pga. en feil fra vår side betaler vi for forsendelsen. Ved returnering av varer må du kontakte oss så vi registrerer det korrekt.

Fremstilleren og distributøren av Sagewash™ Sanitizer tar ikke ansvar for misbruk, ulykker eller skader forårsaket på/av brukeren av Sagewash™ Sanitizer.

Bestillingsliste

SWS-01:	Sagewash™ Sanitizer pistol
SWST-01:	Sagewash™ Sanitizer tabletter – 9 stk.
SWS Startpakke:	SWS-01 + SWST-01
SWS-02:	Master pakke med pistoler 6 x SWS-01
SWST-02:	Master pakke med tabletter 6 x 9 stk. (54 i alt)
SWS-104:	Lynkobling, hunn
SWS-105:	Lynkobling, hann
SWS-106:	Flow control håndtak
SWS-107:	Pinne
SWS-108:	Pistolhus og tablettbeholder (bestående av 5 deler. Kan ikke bestilles separat)
SWS-113:	Justerbar dyse
SWS-114:	Rustfri holdere – sett med fem
SWS-115:	Pakning

Bestill dine reservedeler hos din forhandler av Sagewash™ Sanitizer.